

# レクサス IS


## ナビゲーションシステム（10.3インチ）+レクサスISプレミアムサウンドシステム（10スピーカー）

型式：ASE30/AVE30/AVE35/USE30

年式：R02/11-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X（DSP）で制御するための商品です。  
※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。  
余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

### スピーカーレイアウト

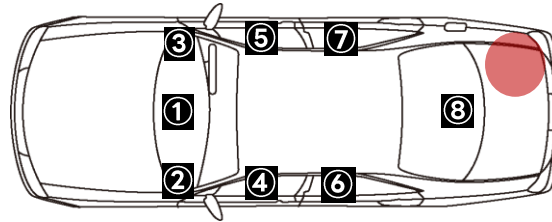

● 接続カプラー位置

※トランクルームパネル内

- ① CTR スピーカー口径9cm
- ② FL スピーカー口径9cm (CST)
- ③ FR スピーカー口径9cm (CST)
- ④ WFL スピーカー口径18cm
- ⑤ WFR スピーカー口径18cm

- ⑥ RL スピーカー口径16cm
- ⑦ RR スピーカー口径16cm
- ⑧ WF1 スピーカー口径25cm

### ハーネス情報

| スピーカー位置 | スピーカー口径   | 30ピンメス（黒色ロック付） |   |       |    |   |       | 30ピンオス |    |       |    |    |       |
|---------|-----------|----------------|---|-------|----|---|-------|--------|----|-------|----|----|-------|
|         |           | 1              |   | BAT   | 16 |   | BAT   | 1      |    | BAT   | 16 |    | BAT   |
|         |           | 2              |   | TMUT  | 17 |   | SPD   | 2      |    | TMUT  | 17 |    | SPD   |
|         |           | 3              |   | GND   | 18 |   | GND   | 3      |    | GND   | 18 |    | GND   |
| ④       | 18cm      | 4              | A | WFL+  | 19 | A | WFL-  | 4      | AA | WFL+  | 19 | AA | WFL-  |
| ⑤       | 18cm      | 5              | B | WFR+  | 20 | B | WFR-  | 5      | BB | WFR+  | 20 | BB | WFR-  |
| ⑧       | 25cm      | 6              | C | WF 1+ | 21 | C | WF 1- | 6      | CC | WF 1+ | 21 | CC | WF 1- |
| ①       | 9cm       | 7              | D | CTR+  | 22 | D | CTR-  | 7      | DD | CTR+  | 22 | DD | CTR-  |
| ⑥       | 16cm      | 8              | E | RL+   | 23 | E | RL-   | 8      | EE | RL+   | 23 | EE | RL-   |
| ⑦       | 16cm      | 9              | F | RR+   | 24 | F | RR-   | 9      | FF | RR+   | 24 | FF | RR-   |
|         |           | 10             | G |       | 25 | G |       | 10     | GG |       | 25 | GG |       |
|         |           | 11             | H |       | 26 | H |       | 11     | HH |       | 26 | HH |       |
| ②       | 9cm (CST) | 12             | I | FL+   | 27 | I | FL-   | 12     | II | FL+   | 27 | II | FL-   |
| ③       | 9cm (CST) | 13             | J | FR+   | 28 | J | FR-   | 13     | JJ | FR+   | 28 | JJ | FR-   |
|         |           | 14             | K |       | 29 | K |       | 14     | KK |       | 29 | KK |       |
|         |           | 15             | L |       | 30 | L |       | 15     | LL |       | 30 | LL |       |

### 30ピンメス（黒色ロック付）ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| L  | K  | J  | I  | H  | G  | F  | E  | D  | C  | B  | A  | GND |    | BAT |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3   | 2  | 1   |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18  | 17 | 16  |

|     |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BAT |    | GND | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16  | 17 | 18  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

### 20ピンカプラーアサイン表

| POWER  |     |     | HIGH INPUT |     |     | OUTPUT |     |     |     |   |
|--------|-----|-----|------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|---|
| ACC ⑩  | REM | RR+ | RL+        | FL+ | FR+ | FR-    | FR+ | FL- | FL+ | ⑪ |
| +12V ⑨ | GND | RR- | RL-        | FL- | FR- | RL-    | RL+ | RR- | RR+ | ⑩ |