

レクサス LX

ディスプレイオーディオPlus (12.3インチ) +レクサスLXプレミアムサウンドシステム (10スピーカー)


型式：VJA310W/VJH310W

LX600年式：R04/01-

LX700h年式：R07/03-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X (DSP) で制御するための商品です。
※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。
余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

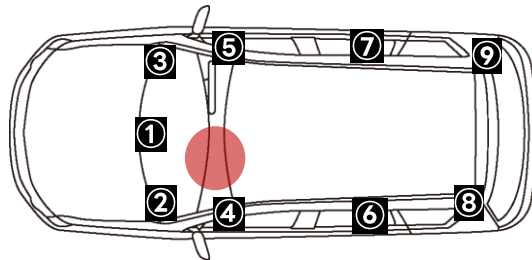

● 接続カプラー位置

※助手席下

① CTR スピーカー口径9cm

② TWL スピーカー口径9cm (CST)

③ TWR スピーカー口径9cm (CST)

④ FL スピーカー口径18cm

⑤ FR スピーカー口径18cm

⑥ RL スピーカー口径16cm

⑦ RR スピーカー口径16cm

⑧ WF1 スピーカー口径16cm (LX600)

⑨ WF1 スピーカー口径16cm (LX700h)

⑥ RL スピーカー口径16cm

⑦ RR スピーカー口径16cm

⑧ WF1 スピーカー口径16cm (LX600)

⑨ WF1 スピーカー口径16cm (LX700h)

⑥ RL スピーカー口径16cm

⑦ RR スピーカー口径16cm

⑧ WF1 スピーカー口径16cm (LX600)

⑨ WF1 スピーカー口径16cm (LX700h)

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス (黒色ロック付)						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2		TMUT	17		SPD	2		TMUT	17		SPD
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
④	18cm	4	A	FL+	19	A	FL-	4	AA	FL+	19	AA	FL-
⑤	18cm	5	B	FR+	20	B	FR-	5	BB	FR+	20	BB	FR-
⑧	16cm	6	C	WF 1+	21	C	WF 1-	6	CC	WF 1+	21	CC	WF 1-
①	9cm	7	D	CTR+	22	D	CTR-	7	DD	CTR+	22	DD	CTR-
⑥	16cm	8	E	RL+	23	E	RL-	8	EE	RL+	23	EE	RL-
⑦	16cm	9	F	RR+	24	F	RR-	9	FF	RR+	24	FF	RR-
		10	G		25	G		10	GG		25	GG	
		11	H		26	H		11	HH		26	HH	
②	9cm (CST)	12	I	TWL+	27	I	TWL-	12	II	TWL+	27	II	TWL-
③	9cm (CST)	13	J	TWR+	28	J	TWR-	13	JJ	TWR+	28	JJ	TWR-
		14	K		29	K		14	KK		29	KK	
		15	L		30	L		15	LL		30	LL	

30ピンメス (黒色ロック付) ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND		BAT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

BAT		GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンカプラーアサイン表

POWER			HIGH INPUT			OUTPUT				
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+	⑪
+12V ⑨	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+	⑩