

Beat-Sonic BSA81 取扱説明書

NO.000001

この度はトライオン専用スタンド「BSA81」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取り付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本機の特徴

- ・本製品はトライオン(LC2T)専用スタンドBSA81です。
- ・ビートソニック規格のL型フックが付いていますので、好きなホルダーと組み合わせてご使用できます。
- ・スタンド下部にUSBケーブルなどを引っかけるフックが付いています。
- ※インパネセンターパネルのUSBポートは充電には使用できません。充電機能のあるホルダーを使用する際は、別途アクセサリソケットなどから電源を取得してください。



取付イメージ

■仕様

寸法:W50×H125×D60(mm)

■同梱品

BSA81本体、付属シール2枚、アルコールクリーナー、取扱説明書

取付動画をYouTubeにて公開中!



■お取付け上の注意事項

- ※運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
- ※パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
- ※水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。

- ※この製品の不当な取扱による不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。

▲取付作業を行う前のご注意

- ※車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

- ※作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)

製品についてのお問い合わせ窓口



▶ WEBお問い合わせフォーム [24時間受付]
<http://contact.beatsonic.co.jp/>


Beat-Sonic 株式会社 ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町庚申472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 URL <http://www.beatsonic.co.jp/>

掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社又は個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。


③ 取付方法

① エアコンルーバーを上に向ける。

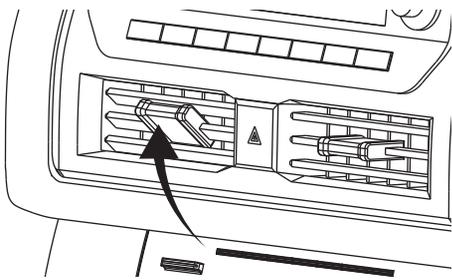


② 仮付けして取付位置を決める。

※運転操作に支障のない位置に取り付けてください。

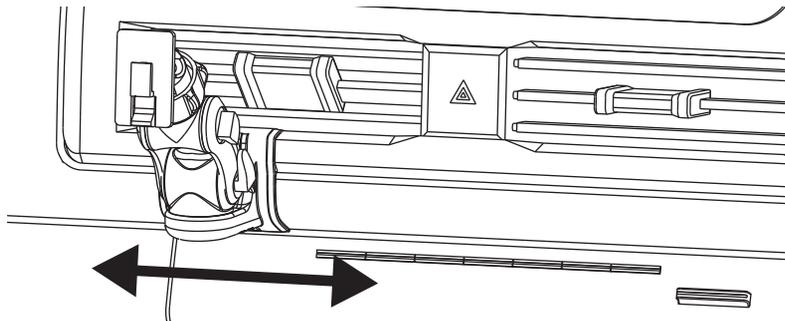

③ 仮付けしたスタンドを外し取付部を付属のアルコールクリーナーで脱脂する。

④ 剥離紙を剥がす。

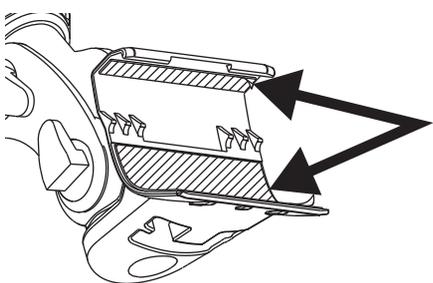

① 本製品の使用方法

【各部の説明】

L型フック

ホルダーを取り付ける部分です。

ボールジョイント固定ノブ

反時計回りに回すと固定できます。

調節レバー


このレバーをあげるとアームを調節できます。
お好みの角度に合わせた後、レバーを倒して固定してください。

ジョイントベースマウント部


ボールジョイントなので自由自在に調節できます。調節したあとは下のノブを回して固定してください。




スタンド下部にUSBケーブルなどを引っかけるフック付き

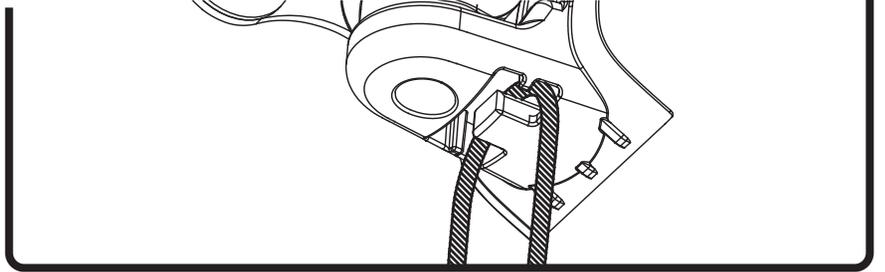


② 可動域

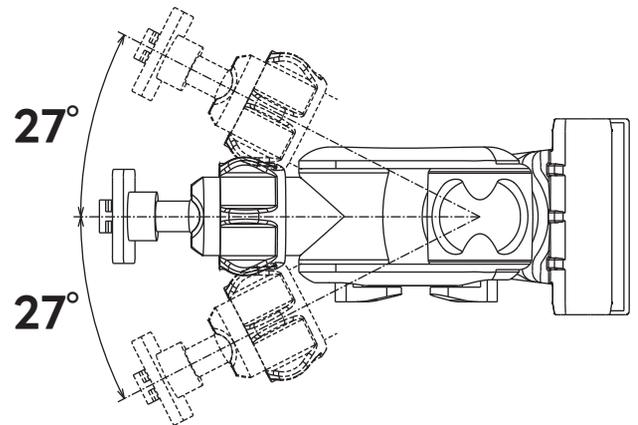

⑤ スタンドをパネル上部に引っかけておろすように取り付ける。

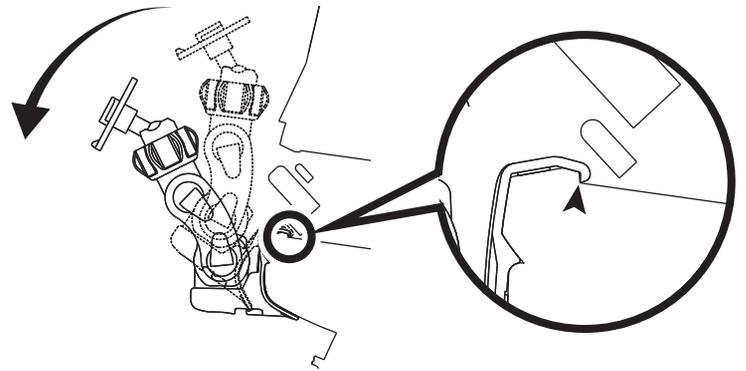

⑥ 両面テープの部分をしっかり押さえて完成。

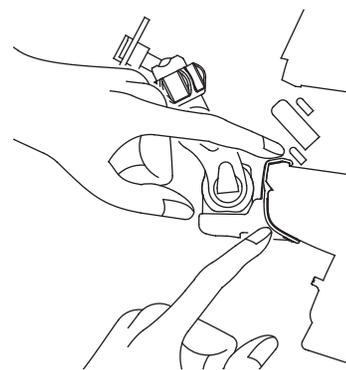

製品保証について

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
保証期間はご購入後1年となります。

保証範囲など製品保証

保証範囲など製品保証については、
弊社ホームページよりご確認ください。

<https://www.beatsonic.co.jp/warranty/>

