

Beat-Sonic® CROWN SLA-45R 取扱説明書

NO:000003

この度はサウンドアダプター SLA-45Rをお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種	適応年式	車両形式
クラウンロイヤル/アスリート180系後期(ロイヤルサウンド6スピーカー)	H17/10~H20/2	GRS180/181/182/183
(スーパーライブサウンドには対応しません。)		

■本機の主な特徴

- 純正デッキをアンプ内蔵の市販2DINサイズのオーディオ又はナビオーディオに取替えることができます。
- トゥイーター、フロントスピーカー、リアスピーカーの全てが鳴ります。

■注意事項

- リアシート・ステアリング・フロントパネルのコントローラーは使用できません。
- スーパーライブサウンドシステム車には使用出来ません。
- 純正ハンズフリーは使用できなくなります。
- エアコンなどの、スイッチパネル上のスイッチを操作するときの操作音は出なくなります。
- スイッチパネルのエアコン表示窓に“F”が出るなどしてエアコンの操作ができなくなることがありますが、一旦鍵を抜きエンジンを再始動していただければ正常に使用していただくことができます。

■仕様

※ 寸法：40×25×122mm(巾×高さ×奥行)(回路本体のみ) ・重量：約250g(回路本体のみ)

■同梱品

※ アダプター本体、パネル(1)、ネジ2種類×4、保証書、取扱説明書(本書)

■お取付け上の注意事項


禁止 ※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと

注意 ※ 説明書に沿わない取扱いによる不具合またはミスによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了承ください。

(株)ビートソニック 〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5554 [お客様相談室 (0561)75-1655]
URL : <http://www.beatsonic.co.jp> E-mail : hallo@beatsonic.co.jp


② アダプターの取付

必ず下に表示してあるすべての端子を接続してください。

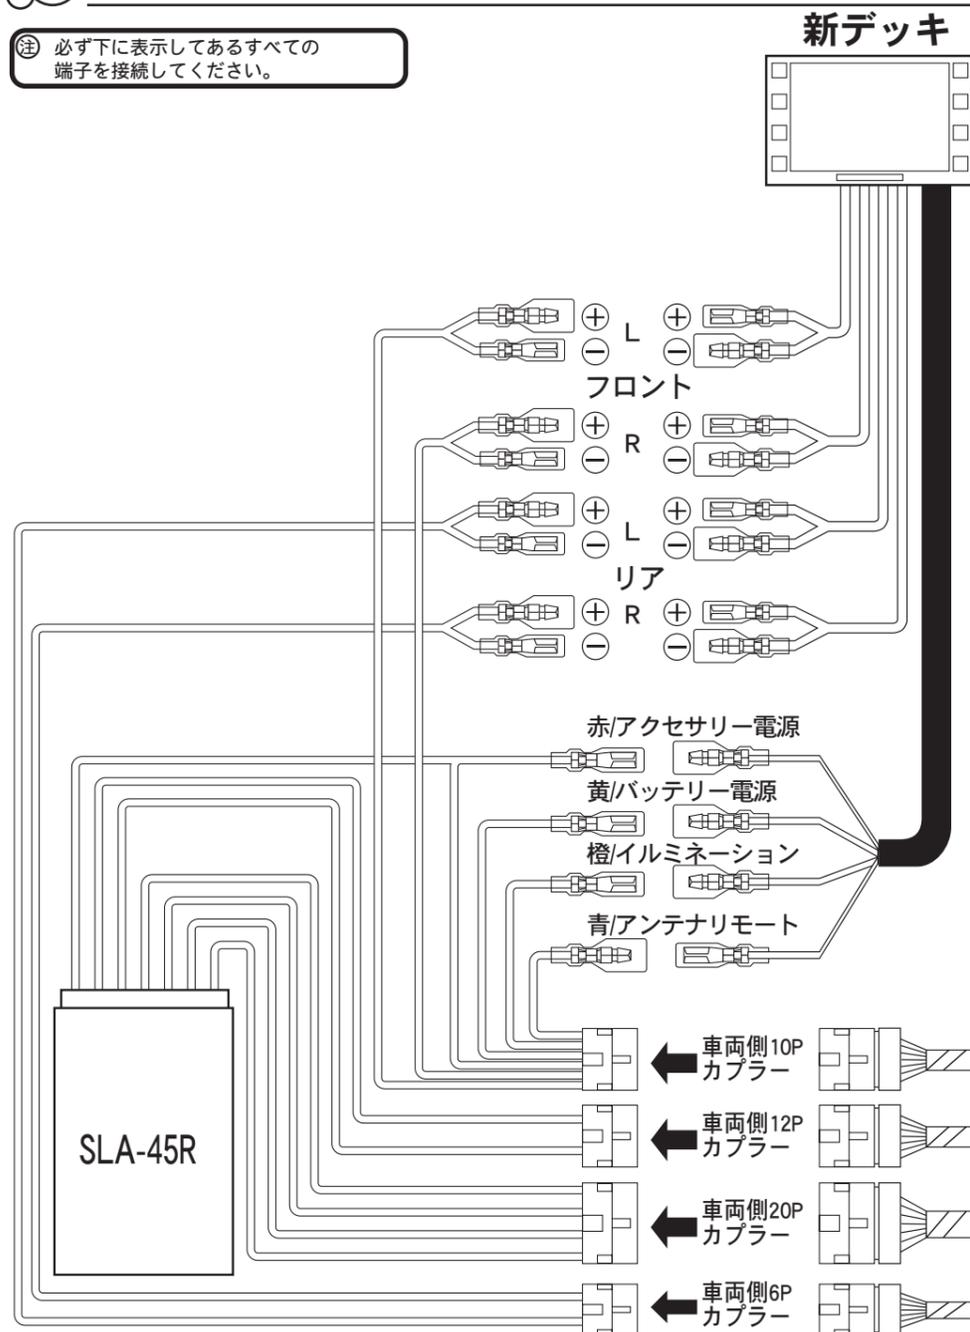

⚠️ 取付作業を行う前のご注意

- ※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

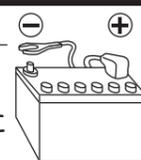


注意 ※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始して下さい。(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)

① 純正デッキの取外し方法


- 皮張りパネル(左右)を外します。(各フック5×2)
- センターパネルを外します。(フック×4)
- オーディオASSYを外します。(フック×2、ボルト×4)

注意 オーディオASSYは非常に壊れやすくできています。特に取り外す時、両サイドスイッチ部分に無理な力を加えると内部で破損し、エアコンが制御できなくなることがあります。取扱には十分注意してください。

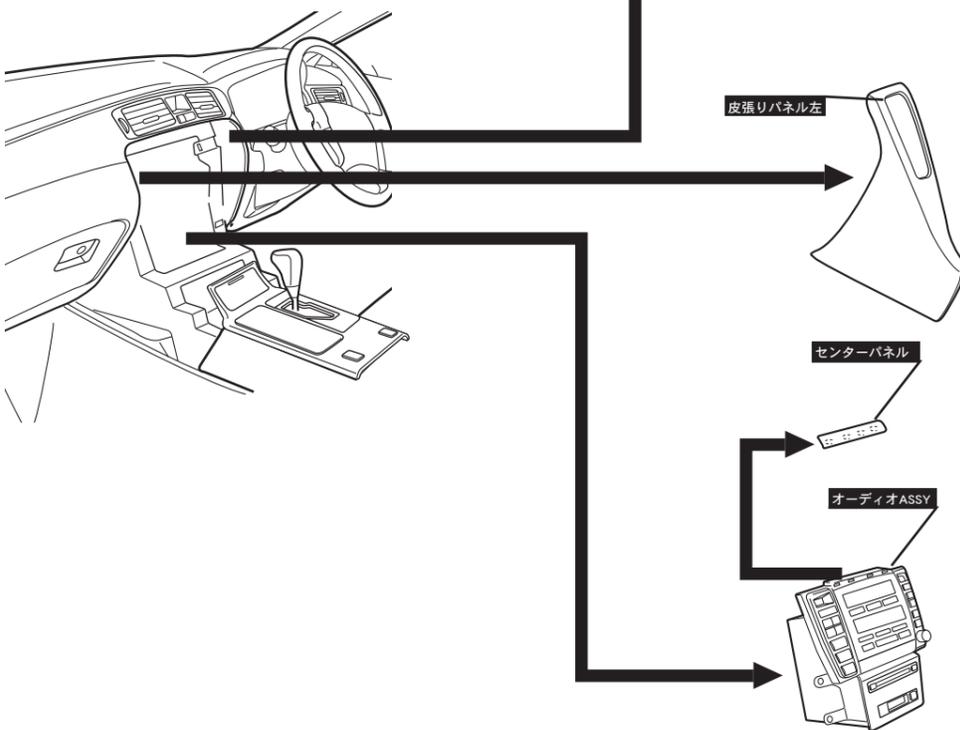


③ 新デッキへのホルダー取付


- 新デッキとスイッチパネルにホルダー(L/R)を固定します。(ネジ5カ所×2)

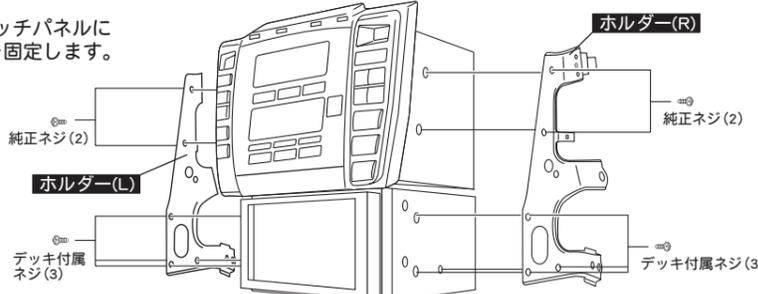

- 新デッキにパネルを付属ネジで固定します。(ネジ2ヶ所×2)
※使用する付属のネジはデッキによって異なります。

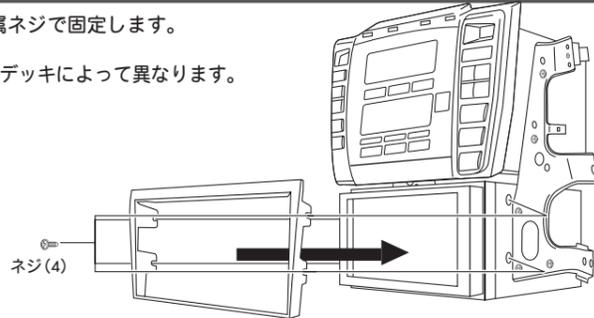

- カプラー類を確実に接続し本体を収納します。

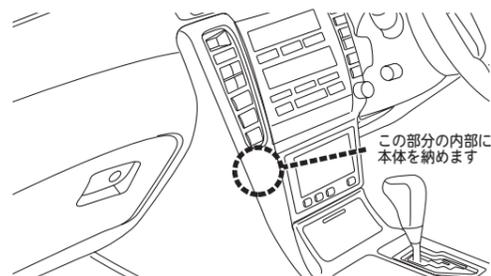

④ 新デッキの動作確認

SLA-45R本体と新デッキを接続した時点でオーディオの全機能が動作するか確認して下さい。

■使用時の注意事項

・シフトレバーとオーディオパネルとの間が約60mmのため、シフトレバーがP(パーキングレンジ)にあると新デッキのモニターや、フラップ動作時にシフトレバーに当たることがあります。このような時は、当たらない位置までシフトレバーを動かしてから新デッキの操作を行って下さい。

