

レクサス IS

ナビゲーションシステム（10.3インチ）+“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム（17スピーカー）


型式：ASE30/AVE30/AVE35/USE30

年式：R02/11-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X（DSP）で制御するための商品です。

※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

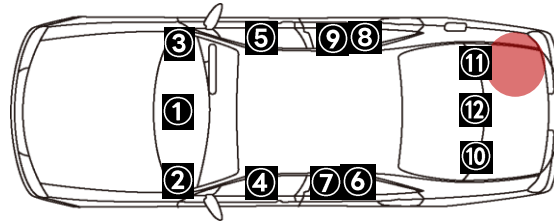

● 接続カプラー位置

※トランクルームパネル内

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ① CTR スピーカー口径9cm (Unity) | ⑥ RL スピーカー口径2.5cm | ⑪ SR スピーカー口径9cm (Unity) |
| ② FL スピーカー口径9cm (Unity) | ⑦ RL スピーカー口径17cm | ⑫ WF1 スピーカー口径20cm |
| ③ FR スピーカー口径9cm (Unity) | ⑧ RR スピーカー口径2.5cm | |
| ④ WFL スピーカー口径18cm | ⑨ RR スピーカー口径17cm | |
| ⑤ WFR スピーカー口径18cm | ⑩ SL スピーカー口径9cm (Unity) | |

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス（黒色ロック付）						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2		TMUT	17		SPD	2		TMUT	17		SPD
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
④	18cm	4	A	WFL+	19	A	WFL-	4	AA	WFL+	19	AA	WFL-
⑤	18cm	5	B	WFR+	20	B	WFR-	5	BB	WFR+	20	BB	WFR-
⑫	20cm	6	C	WF 1+	21	C	WF 1-	6	CC	WF 1+	21	CC	WF 1-
①	9cm (Unity)	7	D	CTR+	22	D	CTR-	7	DD	CTR+	22	DD	CTR-
⑥/⑦	2.5cm/17cm	8	E	RL+	23	E	RL-	8	EE	RL+	23	EE	RL-
⑧/⑨	2.5cm/17cm	9	F	RR+	24	F	RR-	9	FF	RR+	24	FF	RR-
⑩	9cm (Unity)	10	G	SL+	25	G	SL-	10	GG	SL+	25	GG	SL-
⑪	9cm (Unity)	11	H	SR+	26	H	SR-	11	HH	SR+	26	HH	SR-
②	9cm (Unity)	12	I	FL+	27	I	FL-	12	II	FL+	27	II	FL-
③	9cm (Unity)	13	J	FR+	28	J	FR-	13	JJ	FR+	28	JJ	FR-
		14	K		29	K		14	KK		29	KK	
		15	L		30	L		15	LL		30	LL	

30ピンメス（黒色ロック付）ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND		BAT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

BAT		GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンカプラーアサイン表

POWER			HIGH INPUT			OUTPUT				
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+	①
+12V ⑪	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+	②