


レクサス LC

タッチディスプレイオーディオPlus (12.3インチ) +“マークレビンソン”リファレンスサラウンドサウンドシステム (13スピーカー)
型式：URZ100/GWZ100
年式：R05/06-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X (DSP) で制御するための商品です。
※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。
余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

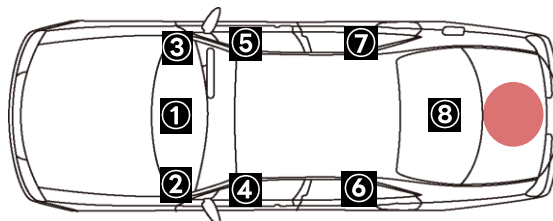

● 接続カプラー位置

※トランクルームパネル内

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ① CTR/MR スピーカー口径10cm | ④ SL スピーカー口径10cm (Unity) |
| ② TWL/FL スピーカー口径10cm (コアキシャル) | ⑦ SR スピーカー口径10cm (Unity) |
| ③ TWR/FR スピーカー口径10cm (コアキシャル) | ⑧ WF1 スピーカー口径26.5cm |
| ④ WFL スピーカー口径18cm | |
| ⑤ WFR スピーカー口径18cm | |

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス (黒色ロック付)						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2		TMUT	17		SPD	2		TMUT	17		SPD
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
④	18cm	4	A	WFL+	19	A	WFL-	4	AA	WFL+	19	AA	WFL-
⑤	18cm	5	B	WFR+	20	B	WFR-	5	BB	WFR+	20	BB	WFR-
⑧	26.5cm	6	C	WF 1+	21	C	WF 1-	6	CC	WF 1+	21	CC	WF 1-
①	10cm (コアキシャル)	7	D	CTR+	22	D	CTR-	7	DD	CTR+	22	DD	CTR-
⑥	10cm (Unity)	8	E	SL+	23	E	SL-	8	EE	SL+	23	EE	SL-
⑦	10cm (Unity)	9	F	SR+	24	F	SR-	9	FF	SR+	24	FF	SR-
①	10cm (コアキシャル)	10	G	MR+	25	G	MR-	10	GG	MR+	25	GG	MR-
②	10cm (コアキシャル)	11	H	TWL+	26	H	TWL-	11	HH	TWL+	26	HH	TWL-
②	10cm (コアキシャル)	12	I	FL+	27	I	FL-	12	II	FL+	27	II	FL-
③	10cm (コアキシャル)	13	J	FR+	28	J	FR-	13	JJ	FR+	28	JJ	FR-
③	10cm (コアキシャル)	14	K	TWR+	29	K	TWR-	14	KK	TWR+	29	KK	TWR-
		15	L		30	L		15	LL		30	LL	

30ピンメス (黒色ロック付) ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND		BAT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

BAT		GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンカプラーアサイン表

POWER			HIGH INPUT			OUTPUT				
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+	⑪
+12V ⑩	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+	⑪