

レクサス LX

ディスプレイオーディオPlus (12.3インチ) + “マークレビンソン”リファレンス3Dサラウンドサウンドシステム (25スピーカー)


型式：VJA310W/VJH310W

LX600年式：R04/01-

LX700h年式：R07/03-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X (DSP) で制御するための商品です。
※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。
余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

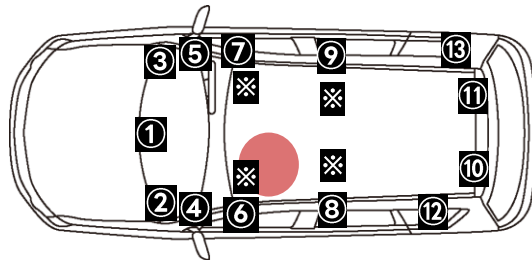

● 接続カプラー位置

※助手席下

- ① CTR スピーカー口径10cm (Unity)
- ② TWL スピーカー口径10cm (Unity)
- ③ TWR スピーカー口径10cm (Unity)
- ④ +/- スピーカー口径10cm (Unity)
- ⑤ +/- スピーカー口径10cm (Unity)

- ⑥ FL 20.3cm × 22.9cm
- ⑦ FR 20.3cm × 22.9cm
- ⑧ RL スピーカー口径10cm (Unity)
- ⑨ RR スピーカー口径10cm (Unity)
- ⑩ SL スピーカー口径10cm (Unity)

- ⑪ SR スピーカー口径10cm (Unity)
- ⑫ WF1 スピーカー口径22.4cm (LX600)
- ⑬ WF1 スピーカー口径22.4cm (LX700h)
- ※ルーフスピーカー (4cm) は別配線のため、制御することができません。

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス (黒色ロック付)						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2		TMUT	17		SPD	2		TMUT	17		SPD
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
⑥	20.3cm × 22.9cm	4	A	FL+	19	A	FL-	4	AA	FL+	19	AA	FL-
⑦	20.3cm × 22.9cm	5	B	FR+	20	B	FR-	5	BB	FR+	20	BB	FR-
⑫	22.4cm	6	C	WF 1+	21	C	WF 1-	6	CC	WF 1+	21	CC	WF 1-
①	10cm (Unity)	7	D	CTR+	22	D	CTR-	7	DD	CTR+	22	DD	CTR-
⑧	10cm (Unity)	8	E	RL+	23	E	RL-	8	EE	RL+	23	EE	RL-
⑨	10cm (Unity)	9	F	RR+	24	F	RR-	9	FF	RR+	24	FF	RR-
⑩	10cm (Unity)	10	G	SL+	25	G	SL-	10	GG	SL+	25	GG	SL-
⑪	10cm (Unity)	11	H	SR+	26	H	SR-	11	HH	SR+	26	HH	SR-
②	10cm (Unity)	12	I	TWL+	27	I	TWL-	12	II	TWL+	27	II	TWL-
③	10cm (Unity)	13	J	TWR+	28	J	TWR-	13	JJ	TWR+	28	JJ	TWR-
④	10cm (Unity)	14	K	+	29	K	-	14	KK	+	29	KK	-
⑤	10cm (Unity)	15	L	+	30	L	-	15	LL	+	30	LL	-

30ピンメス (黒色ロック付) ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND		BAT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

BAT		GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンカプラーアサイン表

POWER			HIGH INPUT			OUTPUT				
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+	⑪
+12V ⑨	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+	⑩