

レクサス RX

タッチディスプレイオーディオPlus（14インチ）+“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム（21スピーカー）


型式：AALH10/AALH15/AALH16/TALA10/TALA15/TALH17

RX350/RX450h+/RX500h年式：R04/11-

RX350h+年式：R05/07-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X（DSP）で制御するための商品です。
※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。
余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

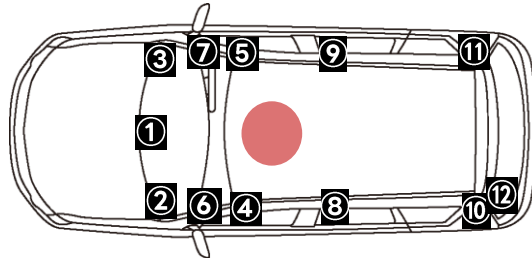

● 接続カプラー位置

※センターコンソール下

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| ① CTR スピーカー口径9cm (Unity) | ⑥ WFL スピーカー口径20.3cm×22.9cm | ⑪ MR スピーカー口径9cm (Unity) |
| ② FL スピーカー口径9cm (Unity) | ⑦ WFR スピーカー口径20.3cm×22.9cm | ⑫ WF1 スピーカー口径22.4cm |
| ③ FR スピーカー口径9cm (Unity) | ⑧ RL スピーカー口径9cm (Unity) | |
| ④ TWL スピーカー口径9cm (Unity) | ⑨ RR スピーカー口径9cm (Unity) | |
| ⑤ TWR スピーカー口径9cm (Unity) | ⑩ ML スピーカー口径9cm (Unity) | |

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス（黒色ロック付）						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2		TMUT	17		SPD	2		TMUT	17		SPD
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
⑥	20.3cm×22.9cm	4	A	WFL+	19	A	WFL-	4	AA	WFL+	19	AA	WFL-
⑦	20.3cm×22.9cm	5	B	WFR+	20	B	WFR-	5	BB	WFR+	20	BB	WFR-
⑫	22.4cm	6	C	WF 1+	21	C	WF 1-	6	CC	WF 1+	21	CC	WF 1-
①	9cm (Unity)	7	D	CTR+	22	D	CTR-	7	DD	CTR+	22	DD	CTR-
⑧	9cm (Unity)	8	E	RL+	23	E	RL-	8	EE	RL+	23	EE	RL-
⑨	9cm (Unity)	9	F	RR+	24	F	RR-	9	FF	RR+	24	FF	RR-
④	9cm (Unity)	10	G	TWL+	25	G	TWL-	10	GG	TWL+	25	GG	TWL-
⑤	9cm (Unity)	11	H	TWR+	26	H	TWR-	11	HH	TWR+	26	HH	TWR-
②	9cm (Unity)	12	I	FL+	27	I	FL-	12	II	FL+	27	II	FL-
③	9cm (Unity)	13	J	FR+	28	J	FR-	13	JJ	FR+	28	JJ	FR-
⑩	9cm (Unity)	14	K	ML+	29	K	ML-	14	KK	ML+	29	KK	ML-
⑪	9cm (Unity)	15	L	MR+	30	L	MR-	15	LL	MR+	30	LL	MR-

30ピンメス（黒色ロック付）ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND		BAT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

BAT		GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンカプラーアサイン表

POWER			HIGH INPUT			OUTPUT				
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+	⑪
+12V ⑨	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+	⑩