

ランドクルーザー300

ディスプレイオーディオPlus(12.3インチ)+JBLプレミアムサウンドシステム (14SP)


型式: FJA300W/VJA300W

年式: R07/03-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X (DSP) で制御するための商品です。

※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例:AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

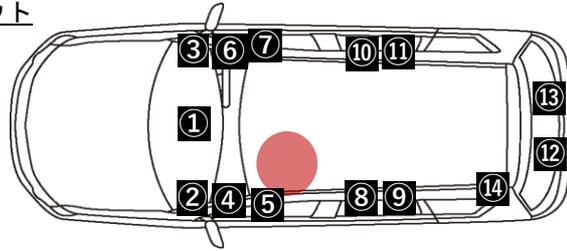

● 接続プラグ位置
※助手席下

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ① CTR スピーカー口径8cm | ⑥ FR スピーカー口径2.5cm | ⑩ RR スピーカー口径15cm (ベアコイル構造) |
| ② TWL スピーカー口径8cm | ⑦ FR スピーカー口径20.3cm×22.9cm | ⑪ SL スピーカー口径8cm |
| ③ TWR スピーカー口径8cm | ⑧ RL スピーカー口径2.5cm | ⑫ SR スピーカー口径8cm |
| ④ FL スピーカー口径2.5cm | ⑨ RL スピーカー口径15cm (ベアコイル構造) | ⑬ WF1/WF2 スピーカー口径22.4cm |
| ⑤ FL スピーカー口径20.3cm×22.9cm | ⑩ RR スピーカー口径2.5cm | |

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス (黒色ロック付)						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2		TMUT	17		SPD	2		TMUT	17		SPD
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
⑧/⑨	2.5cm/15cm	4	A	RL+	19	A	RL-	4	AA	RL+	19	AA	RL-
⑫	8cm	5	B	SL+	20	B	SL-	5	BB	SL+	20	BB	SL-
		6	C		21	C		6	CC		21	CC	
⑭	22.4cm	7	D	WF 2+	22	D	WF 2-	7	DD	WF 2+	22	DD	WF 2-
⑭	22.4cm	8	E	WF 1+	23	E	WF 1-	8	EE	WF 1+	23	EE	WF 1-
⑬	8cm	9	F	SR+	24	F	SR-	9	FF	SR+	24	FF	SR-
①	8cm	10	G	CTR+	25	G	CTR-	10	GG	CTR+	25	GG	CTR-
④/⑤	2.5cm/20.3cm×22.9cm	11	H	FL+	26	H	FL-	11	HH	FL+	26	HH	FL-
⑩/⑪	2.5cm/15cm	12	I	RR+	27	I	RR-	12	II	RR+	27	II	RR-
②	8cm	13	J	TWL+	28	J	TWL-	13	JJ	TWL+	28	JJ	TWL-
③	8cm	14	K	TWR+	29	K	TWR-	14	KK	TWR+	29	KK	TWR-
⑥/⑦	2.5cm/20.3cm×22.9cm	15	L	FR+	30	L	FR-	15	LL	FR+	30	LL	FR-

30ピンメス (黒色ロック付) ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND	BAT	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

30ピンオス ケーブル側から見た図

BAT	GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンプラグアサイン表

POWER		HIGH INPUT					OUTPUT			
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+	①
+12V ⑪	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+	②